
# PHILIPS

AZ 8340 - AZ 8440 CD Radio Cassette Recorder

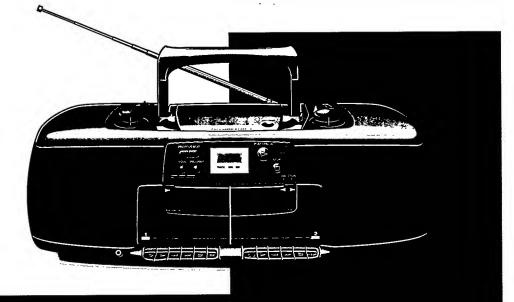





#### Guarantee and Service valid for Australia

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

- C-series HiFi-systems 12 months.
- Compact Disc Players: 12 months.
- Home Audio Systems 6 months.
- Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders: 90 days.

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service

#### Conditions of this warranty

- All claims for warranty service must be made to the retailer from whom
  this product was purchased. All transport charges incurred in connection
  with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
- These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

Philips Consumer Products Division Technology Park Figtree Drive, Australia Centre Homebush 2140 New South Wales

# Important notes for users in the U.K.

#### Mains pluc

This apparatus is fitted with an approved moulded 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- · Remove fuse cover and fuse
- Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- · Refit the fuse cover

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere

#### How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral(N), brown = live(L).

As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows

- . Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
- Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or 1) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires

#### Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972

# Guarantee and Service for New Zealand

Thank-you for purchasing this quality Philips product.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

#### Conditions

- The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
- The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
- 3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
- Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim
- In the event of a failure, Philips shall be under no hability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under quarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips

#### How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased in most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

The Guarantee Controller Philips New Zealand Ltd. ☑ P.O. Box 41.021

Auckland

12 (09) 84 94 160 fax 12 (09) 84 97 858

# **E** España Declaración de conformidad con normas El que suscribe, en nombre y representación de: **Consumer Electronics Factory** Philips Hong Kong Ltd. declara, bajo su propia responsabilidad, que el Radiocasete/CD eguipo **Consumer Electronics Factory** fabricado por: **Far East** en marca. **Philips** AZ 8340 - AZ 8440 modelo. objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V. Hong Kong, 01 - 12 - 1993 Firma: Nombre: K.B. Wong Cargo **Product Safety Officer** México NOM PRECAUCIÓN - ADVERTENCIA No abrir, riesgo de choque eléctrico ATENCIÓN Verifique que el voltaje de alimentación sea el requerido para su aparato Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no quite la tapa. En caso de requerir servicio, dirijase al personal calificado. Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo. (OK) Danmark Typeskiltet findes på undersiden af apparaten. Dette produkt overholder kravene til radio-interferens af Europæisk Fællesskab. Advarsel: Usynlig laserudstråling ved åbning når sikkerhetsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten (N) Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

🙉 Australia

Guarantee ....

(NZ) New Zealand

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

	Eng
Français10	Français
Deutsch16	Deutsch
Nederlands22	Nederlands
Español28	Español
Italiano34	Italiano
Svenska40	Svenska
Suomi46	Suomi
CLASS 1	

LASER PRODUCT

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	ALLMÄNT	4D
	Innehållsforteckning	40
	-	
2.	BAKSIDA och STRÖMFÖRSÖRJNING	40
	Baksida	40
	Stromförsörjning	
	- Batterier	
	- Natspänning	
3.	KONTROLLER och ANSLUTNINGAR	41
	Top och framsida	
	Horlur	41
	Mikrofon	41
	11110 A.A.I. department of the second	٠,
4.	CD-SPELAREN	42
"	Hantering av skivoma och underhåll	12
	CD-spelming	12
	Mode	
	- Shuffle Repeat	
	- Repeat All	
	- Repeat 1	42
	Násta/fóregående	
		42
	Programmering	42
_	***************************************	
5.	KASSETTSPELAREN	
	Kompaktkassetten	43
	Inspelning	43
	- Forberedelse	43
	- CD synchro - Inspelning från CD-spelaren	
	- Radio-inspelning	43
	- Mikrofon-inspelning	43
	- Star och stopp av inspelning	43
	- Star och stopp av inspelning	43
	- Dubbing - Kopienng från dack 2 till dack 1	43
	Kassettåtergivning	43
	- Kontinuerlig spelning	43
6.	RADIO	44
	Radiomottagning	44
7.		
7.	UNDERHÂLL	44
7.	UNDERHÂLL	44 44
7.	UNDERHÂLL Underhâll av apparatet CD-spelarens underhâll	44 44 44
	UNDERHÂLL Underhâll av apparatet CD-spelarens underhâll Kassettspelarens underhâll	<b>44</b> 44 44 44
	UNDERHÂLL Underhâll av apparatet CD-spelarens underhâll Kassettspelarens underhâll	<b>44</b> 44 44 44
	UNDERHÂLL Underhâll av apparatet CD-spelarens underhâll	<b>44</b> 44 44 44
8.	UNDERHÂLL Underhâll av apparatet CD-spelarens underhâll Kassettspelarens underhâll	<b>44</b> 44 44 44
8. <i>Ту</i> ј	UNDERHÅLL Underhåll av apparatet CD-spelarens underhåll Kassettspelarens underhåll FELSÖKNING	<b>44</b> 44 44 44


Svenska

Inspelning är endast tillåten så länge man inte bryter mot några bestämmelser om copyright eller andra rättigheter.

#### Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat satt an i denna bruksanvisning specificerats, kann användaren utsättas for osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för läserklass 1.

#### BAKSIDA

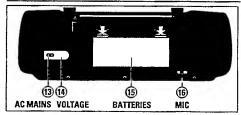


- 3 AC MAINS uttag for natsladd
- WOLTAGE nätspänningsomkopplare (endast i vissa versioner)
- BATTERIES batterifack

  MIC mikrofonuttag
- STRÖMFÖRSÖRJNING

#### D-4----

Öppna batteriluckanoch lägg i sex batterier typ R20, UM1 eller D, enligt anvisning

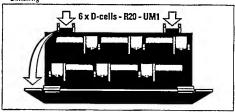


 Avlägsna batterierna om de är forbrukade eller inte skall användas på lande

Battenmatningen frånkopplas när apparaten ansluts till elnatet. Drag ut nätsladden ur uttaget AC MAINS (🏵 vid vaxling till battermatning

#### Nätspänning

 Kontrollera fore anslutning att den spanning som finns angwen på typskylten (på apparatens undersida) overensstämmer med den aktuella nåtspänningen

Om apparaten är forsedd med en nätspänningsomkopplare VOLTAGE 😥 skall den stallas in for den aktuella natspänningen

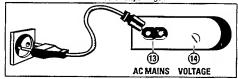

Anslut n\u00e4tsladden mellan natkontakten AC MAINS @ och v\u00e4gguttaget.

Observeral Strömbrytaren POLVER ON® ar sekundart kopplad och inte bryter strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen ar darfor ansluten till elnätet så lange stickproppen sitter i vägguttaget

#### **TOPP OCH FRAMSIDA**

- 1 Guttag for stereohörlur
- kassettdäck 1 (inspelning/återgivning);

RECORD ● - inspelning

PLAY ▶ - start

REWIND - snabbspolning bakåt

F.FWD >> - snabbspolning framat STOP ■ - stopp/lucköppnare

PAUSE II - paus

- ③ VOLUME volvmkontroll
- DYNAMIC BASS BOOST bastangent att ökar basåtergivningen
- 6 HI SPEED DUBBING att kopiera från kassett med hög hastighet
- 6 POWER ON funktionsväljare
- (7) endast AZ 8440. TONE tonkontroll
- endəst AZ 8440: SPATIAL tangent att ökar stereoeffekten
- BAND våglängdsväljare
- (ii) TUNING stationsinstallning
- (i) CD-spelaren:

OPEN-CLOSE - öppnar och stängar CD-lucka

PLAY-PAUSE ➤ - start och paus

STOP ■ - stopp

HA PREVIOUS/NEXT >>> foregående/nästa och sökning

- ı läge spelning eller stopp, tryck på ⊷ för att komma till föregående stycke eller på → för att komma till nästa stycke
- under spelning, håll den intryckt för sökning bakåt i eller för sökning

PROGRAM - tryck kort för programmera ett stycke i minnet tryck tangenten längre än en sekund och alla programmerade stycken

indikeras på displayen

MODE - tryck flera gånger tills displayen visar önskad funktion:

- SHUFFLE spelning av alla stycken i slumpvis ordning
   SHUFFLE REPEAT kontinuering repetition av skivan i slumpvis ordnina
- REPEAT ALL (PROGRAM) kontinuerlig repetition av skivan (eller av ett program - PROGRAM)
- REPEAT 1 kontinuerlig repetition av ett stycke

#### CD-display visar:

- TRACK totalt antal musikstycken på skivan och under spelning
- MIN/SEC skivans totala speltid och under spelning styckets f\u00f6rflutna speltid

#### kassettdäck 2 (endast återgivning): endast AZ 8440: REVERSE - väljaren:

- I > enkel reversering; spelar båda kassettsidoma en gång.
- kontinuerlig reversering; spelar non-stop.

PLAY ▶ - start

REWIND <- snabbspolning bakåt F.FWD >> - snabbspolning framat

STOP = - stopp/lucköppnare endast AZ 8340: PAUSE II - paus

endast AZ 8440: DIRECTION - att byta däck 2:s spelriktning endast AZ 8440: DIRECTION <> - visar däck 2:s aktuella spelrikt-

ningen

#### HÖRLURេះា

Man kan ansluta en stereohörlur med 3,5 mm teleplugg till uttaget  $\Omega$  (1). När man ansluter hörluren tystnar högtalama.

#### MIKROFON (6) (på baksidan)

Man kan ansluta en monomikrofon med 3,5 mm teleplugg till uttaget MIC (6), se INSPELNING.

Svenska

# HANTERING AV SKIVORNA OCH UNDERHÅLL

- · Anvand endast digitala Audio CD
- Tryck på hållaren mitt i fodralet och lyft ut skivan.






- Skriv aldrig på skivan och satt aldrig någen etikett nå den.
- Tag alltid skivoma i skivkanten och forvara dem alltid i sina fodral med etikettsidan uppåt.
- Håll alltid den blanka skivytan fri från smuts. Anvand. en mjuk putsduk som inte luddar. Torka alltid från skivans centrum och rakt ut mot kanten. Anvand aldno tvattvatskor avsedda for vanliga konventionella grammofonskivor och inte heller tvattmedel eller slipande rengonnasmedel



 Skydda skwoma mot fukt, regn och sand. Utsatt dem. inte heller for stark varme, exempelvis intill ett varmeelement eller i en sommarhet bil

#### **CD-SPELNING**

- Stall POWER ON-väljaren 6 i läge CD
- Oppna skivfacket med OPEN-CLOSE
- · Lagg i skivan med etikettsidan
- · Stäng locket. Nu startar CDspelaren och lasar in skivans innehållsforteckning Darefter visar displayen skivans totala speltid och antalet musikstycken samtidiot som skıvan stannar Starta spelningen med PLAY

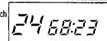

PAUSE

()\_(

- Så fort spelningen börjar visar displayen numret och förfluten speltid för det stycket som just spelas Justera hudet med kontrollerna VOLUME
- []:3[] (3) och DYNAMIC BASS BOOST (4) och, vid AZ 8440, med kontrollema TONE 7 och SPATIAL (8)
- Tryck på PLAY-PAUSE ➤ for korta uppehåll i spelningen Tryck en gång till så fortsätter spelningen · Vill Du stoppa spelningen, tryck på

STOP ...

CD-spelaren går även i STOP-läge. - om Du trycker på OPEN CLOSE.

- nar skivan är fardigspelad;
- om du flytar POWER ON-valjaren (6);
- om batterierna är urladdade eller om strömforsoriningen bryts.
- Tryck på OPEN-CLOSE så öppnas skryfacket och du kan ta ut skryan Skivfacket får endast oppnas då CD-spelaren är i STOP-lage.
- Om POWER ON-väljaren @ står i lage TAPE/OFF, apparaten är avstångd.

#### MODE (SHUFFLE och REPEAT)

Tryck flera gånger på MODE-tangenten tills displayen visar önskad funktion

- 1 x SHUFFLE spelning av alla stycken i slumpvis ordning;
- 2 x SHUFFLE REPEAT kontinuering repetition av skivan i slumpvis ordning,
- 3 x REPEAT ALL kontinuerlig repetition av hela skivan (eller av ett program
- 4 x REPEAT 1 kontinuerlig repetition av ett stycke,
- 5 x normal (ingen indikering) kopplar bort lagena SHUFFLE och REPEAT.

Váli läge normal (ingen indikering på displayen) för att gå ur lagena REPEAT och SHUFFLE.

## NÄSTA → /FÖREGÅENDE ⊷

Med en kort tryckning på NEXT eller PREVIOUS kan du komma till nasta eller foregående stycke eller valja stycke innan du borjar spela

#### a. Vid spelning PLAY

NEXT → - flytta till nasta stycke

Du kan flytta till nästa stycke genom att to cka en gång og flEXT 🗪 Vill du hoppa over mer an ett stycke trycker du på NEXT De flera gånger tills displayen visar onskat nummer

PREVIOUS \* · flytta till foregående stycke

Tryck en gång på PREVIOUS 🚧 om du vill spela pågående stycke från borian igen

Vill du spela ett tidigare stycke trycker du på PREVIOUS \* flera gånger tills displayen visar onskat nummer

#### b. I läge STOP

I stopplage med en CD i skivfacket kan du valja stycke med PREVIOUS i+4 eller NEXT >> tills displa; en visa onskat st, cle Tryck på PLAY ➤ nar du vill borga spela

#### SÖKNING FRAMÅT ► /BAKAT

Genom att under spelningen hålla NEXT eller PREVIOUS introckt kan du soka efter en viss passage inom ett stycle. Spelningen sker med hugre hastighet men du hor fortfarande fjudet.

- Under spelningen, håll NEXT → untryckt for sokning framåt och PRE-VIOUS \* introckt for sokning bakåt.
- Slapp tangenten nar du kommer till onskad passage, van id CD-scalaren borrar spela med normal hastighet igen

#### PROGRAMMERING

Du kan valja ett antal stycken och lagga in dem i apparatens minne i onskad ordningsfolid. Du kan lagra styckena mer an en gång. Mar du sedan spelar hórs bara de valda styckena.

Maximalt kan 20 stycken lagras i minnet. Nar minnet ar fullt kommer bokstaven & (FULL) på displayen.

#### Manuelit val

- Ladda med en skiva, men tryck inte på PLAY ➤ annu.
- Valj onskat stycke med → PREVIOUS och NEXT → till dess displa, en visar
- Lagra numret genom att trycka på PROGRAM, bokstaven P (PROGRAM). kommer på displayen.
- Válj och lagra på detta satt alla de onskade styckena.

#### Lauring vid PLAY

 Under normal spelning i PLAY-lage kan du lagra det stycke som spelas. genom att trycka på PROGRAM; bokstaven ? (PROGRAM) kommer på displayen.

## Kontroll av programmmet

 Ur stopplage trycker du på PROG och håller den intryckt. Displayen visar de programmerade styckena ett efter ett.

#### Radering av programmet

- · Du kan radera hela minnet:
  - om man trycker två gånger på STOP bokstaven £ kommer på displayen,
  - om man öppnar locket med OPEN CLOSE,
  - om du flytar POWER ON-valjaren 6.
  - om batteriema laddas ur eller om strömforsoriningen bryts

### Spelning av ditt program

- När du skall spela det du valt skall CD-spelaren stå i lage STOP, tryck darefter på PLAY ►: PROGRAN kommer på displaten
- · For att kontinuerligt spela upp programmet tar man lage REPEAT ALL.
- Att spela upp programmet i l\u00e1\u00e4cena SHUFFLE och SHUFFLE REPEAT ar inte mbjligt

Svenska

#### KOMPAKTKASSETTEN

- · For inspelning, använd NORMAL kassetter (IEC I) och observera att kassettens flikarna skall vara kvar. Kassettspelaren är inte lämplig för inspelning på CHROME (IEC II) eller METAL (IEC IV) kassetter.
- · For spelning, varje kassett-typ kan användas.
- I en kompaktkassett sitter bandets båda ändar fast med omagnetiskt. ledband. Ingenting kan darför spelas in under de första sju sekunderna.

  • inspelningar av stort vårde kan skyddas mot
- ofnvillig radering, om man bryter bort den lilla fliken till vänster på kassettsidans bakre långkant. Nu går det inte att spela in på kassettsidan, men vill man använda bandet for inspelning igen kan man täcka över hålet med en bit terp.



 Förvara kassetterna i rumstemperatur. Utsätt dem inte für regn, fukt, damm eller fukt och inte

heller för anormal värme exempelvis intill värmeelement, direkt solsken eller i en sommarhet bil. Placera dem inte intill apparater som avger magnetiska fált.

#### INSPELNING (på däck 1)

#### Förberedelse

Vid inspelning får man inte trycka på tangentema för däck 2 (frånsett PLAY ▶ vid kopieringen)

- Öppna dáck 1 s kassettluckan med STOP ■.
- Sätt i en kassett i dáck 1.
- · Vid medhörning (monitoring) under inspelning ställer man in hudet med kontrollema VOLUME (3) och DYNAMIC BASS BOOST (4) och, vid AZ 8440, med kontrollema TONE (7) och SPATIAL (8) Inspelningen påverkas inte av denne kontroller.



F.FWD ▶>. För att stanna, tryck på STOP ■

#### CD Synchro - Inspelning från CD-spelaren

- Stall POWER ON-väljaren (6) i lage CD CO-spelaren behöver inte startas separat; så fort RECORD ● trycks in startar CD-spelaren automatiskt:
- om CD-spelaren står i läge STOP, startar inspelningen från skivans börran (eller från börran på det lagrade programmet).
- om CD-spelaren står i läge PAUSE, startar inspelningen från det aktuella läget

#### Radio-inspelning

. Ställ POWER ON-våljaren 6 i läge RADIO.

- Mikrofon-inspelning
   Stall POWER ON-väljaren (6) i läge RADIO.
- Ställ HI SPEED DUBBING-tangenten (5) i läge 💻 för normal hastighet.
- Rör Inte denna tangentte under inspellning.
- . Anslut en monomikrofon med 3,5 mm teleplugg till uttaget MIC 16, se INSPELNING.
- Ställ VOLUME-kontrollen ③ i nolläge (vid mikrofoninspelning är medhőmina inte möilia).

#### Start och stopp av inspelningen

- Starta inspelningen genom att trycka på RECORD •.
- For korta uppehåll i inspelningen använder man PAUSE IL Tryck på PAUSE II när inspelningen skall fortsätta.
- Inspelningen avbryts med STOP ■. Genom att trycka ned en gång till öppnas kassettluckan.
- Om POWER ON-väljaren (6) står i läge TAPE/OFF, apparaten är avstängd.

#### DUBBING - Kopiering från däck 2 till 1

Vid kopiering bör nya batterier vara insatta eller skall apparaten vara ansluten till nätet.

- Ställ POWER ON-väljaren (6) i läge TAPE. Rör inte denna väljaren under kopieringen.
- Ställ HI SPEED DUBBING-tangenten (6) i läge:
  - A för kopienng med normal hastighet;
  - \_ för snabbkopiering.

Rör inte denna tangenten under kopieringen.


- Tryck på båda STOP-tangenterna och lägg den kassett som skall kopieras i däck 2 och den som skall spelas in i däck 1.
- Trycka dack 1:s PAUSE II och RECORD ●.
- Starta kopieringen genom att trycka däck 2.s PLAY ▶. PAUSE 11 utlöses då.
- Om man vil utelämna delar av kassetten använder man däck 1:s PAUSE IL. För att fortsätta kopieringen, tryck på PAUSE II ännu en gång
- Endast AZ 8340: För ett blank avsnitt mellan två inspelningar på däck 1 använder man däck 2:s PAUSEIL
- Kopieringen avbryts med STOP = och apparaten är avstängd.

#### KASSETTÅTERGIVING


#### Speining från däck 1 eller 2

Däck 1 spelar inte om däck 2:s tangenten PLAY ➤ är intryckt.

- Ställ POWER ON-väljaren (6) i läge TAPE.
- Tryck på STOP och lägg i en inspelad kassett. Snabbspolning: Tryck på REWIND ◄ eller F.FWD →. For att stanna, tryck på STOP ■.

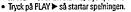

 Justera ljudet med kontrollema VOLUME ③ och DYNAMIC BASS BOOST @ och, vid AZ 8440, med kontrollema TONE (7) och SPATIAL

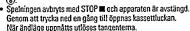

#### Endast AZ 8440



- För spelning från däck 2, ställ väljaren i läge:
- — enkel reversering; spelar båda kassettsidoma en gång. När första kassettsidan tar slut, ändras spelnktningen och kassettspelaren stannar när den andra kassettsidan är färdigspelad.
- kontinuerlig reversering; spelar non-stop. Kassettspelaren bytar spelriktningen så fort en kassettsida är färdigspelad. Spelningen avbryts med STOP ...
- Välj spelriktningen med DIRECTION ◆. Indikatom DIRECTION <I> visar den aktuella spelriktningen.
- Under spelningen kan man n\u00e4r som helst byta d\u00e4ck 2:s spelriktning med DIRECTION .

#### KONTINUERLIG SPELNING

- . Ställ POWER ON-väliaren (6) i läge TAPE.
- Tryck på båda STOP ■-tangenterna och lägg i en inspelad kassett i vardera däcket.
- På däck 2, ståll våljaren ← i läge → och vålj spelnktning med DIRECTION - Endast AZ8440.
- Tryck på däck 2:s PLAY ➤ och däck 1:s PAUSE 11 och PLAY ➤. Då startar däck 2 spelningen medan däck 1 står stilla.
- När däck 2 stannat, antingen genom autostoppet då kassetten är slut eller genom att man tryckt på STOP ■, övertar däck 1 automatiskt spelningen.
- Spelningen avbryts med STOP = och apparaten är avstängd.

Svenska

#### RADIOMOTTAGNING

- . Ställ POWER ON-valjaren (6) i läge RADIO.
- Justera ljudet med kontrollema VOLUME ③ och DYNAMIC BASS BOOST
   och, vid AZ 8440, med kontrollema TONE ③ och SPATIAL ⑥.
- Válj våglängdsband med BAND-väljaren ③. (LW och SW finns endast i vissa versioner)
- Avstäm till önskad station med TUNING-ratten 10.
  - Vid FM kan man dra ut teleskopantennen helt eller delvis och ställa den så att den lutar cirka 45°. Den kan också svängas för bästa möjliga mottagning
  - För mellan- och langvåg (AM/MW och LW) finns en inbyggd antenn.
    Den har viss riktverkan varför man kan behöva vrida apparaten något för bästa mottagning.
- Vid kortvågs SW skall teleskopantennen dras ut, helt eller delvis, och riktas uppåt.
- Om POWER ON-väljaren 6 står i läge TAPE/OFF, apparaten är avstängd.

# UNDERHÅLL AV APPARATEN

- CD- och kassettspelarens mekanik är f\u00f6rsedd med sj\u00e4lvsm\u00f6rjande lager som inte f\u00e4r sm\u00f6rjas eller fettas in.
- En mjuk trasa eventuellt fuktad med lite vatten år tillräckligt for rengöring av apparaten
- Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller andra frätande eller slipande medel.
- Skydda apparat, batterier, skivor och kassetter mot regn och fukt och utsätt dem inte för onormal värme t ex i en sommarhet bil

#### CD-SPELARENS UNDERHÂLL

Linsen (x) får aldrig berdras eller rengöras




 Linsen kan imma igen om apparaten tas från en kall till en varm miljo. Då går det inte att spela skiven. Rengör inte linsen utan vanta ett tag och låt apparaten acklimatisera sig, så försvinner imman från linsen.

# KASSETTSPELARENS UNDERHÄLL

För att inte ljudkvaliteten skall påverkas bör man med jämna mellanrum, ungefär var femtionde speltimma, rengöra tonhuvud (A) och bandforing (B) ©

- Öppna kassettfacket med STOP ■
- Anvand en bomulistopp fuktad med lite sprit eller vår speciella rengöringsvatska.
- Tryck på PLAY ► och gör ren tryckrullen ⓒ
- Tryck på PAUSE 11 och gör ren capstanaxeln (B) och tonhuvudena (A).
- Tryck på STOP 

  efter rengöringen.

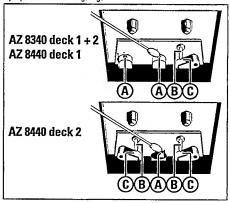

För rengöring av enbart huvudena (A) kan man använda en rengoringskassett.

Svensk

# 8. FELSÖKNING

# FELSÖKNING

Om det skulle uppstå några problem kan kanske följande vara till hjälp innan du lämnar apparaten för reparation. Kvarstår felet efter det att du gått igenom den här tabellen är det bäst att du kontaktar din radiohandlare.

VARNING
Du får under inga som helst omständigheter reparera apparatet själv, eftersom detta upphäver din garanti!

PROBLEM	TROLIG ORSAK	LÖSNING
Inget ljud	– För låg volym	Justera ljudstyrkan med VOLUME
	- Hörluren är ansluten	<ul> <li>Koppla bort hörluren</li> </ul>
	- Batteriema är urladdade	Lägg i nya batterier
	Batteriema ligger fel	<ul> <li>Lägg i batteriema på rätt sätt</li> </ul>
	<ul> <li>Nätsladden är felaktigt ansluten</li> </ul>	Anslut nätsladden på rätt sätt
Dåligt radiomottagning	— Dåligt antennsignal	Rikta antennen för bästa mottagning:     FM: drag ut och luta teleskopantennen     AM (MW/LW): vrid hela apparaten     SW: dragg upp teleskopantennen
	<ul> <li>Störningar orsakade av närheten till elektronisk apparatur såsom TV, videobandspelare, datorer, termostater, lysrör, motorer etc.</li> </ul>	Flytta bort radion från störningskällan
Displayen visar NO DISC eller ERROR	Skivan är smutsig eller skadad	<ul> <li>Rengör skivan eller försök med en ny CD</li> </ul>
	- Ingen CD i skivfacket	• Lägg i en CD
	- Skivan ligger upp och ned	Vänd på skivan
	– Imma på linsen	Vänta till imman gått bort
CD-spelaren hoppar över stycken	Skıvan är skadad eller smutsig	<ul> <li>Rengör skivan eller försök med en ny CD</li> </ul>
	- SHUFFLE eller PROGRAM är aktiverat	Stäng av SHUFFLE eller PROGRAM
Dåligt kassettljud	- Smuts på huvuden, drivaxel och tryckrulle	Rengör tonhuvuden, drivaxel och tryckrulle, se Underhåll
Det går inte att spela in	Kassetten är skyddad mot inspelning (den lilla fliken är bortbruten)	Ersätt fliken med en bit tejp

Français Deuts

lederlands

Español

Italiano

Svenska

Suom



3140 105 20322





TC text EvM 9352